ZTE

ZTE V790

Manual do Utilizador

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação, seja sob que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Marcas registadas
A marca registada e os logótipos *Bluetooth*® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. E a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença. Outras marcas registadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Versão: 1.0
Edição: 2013.01.09

Índice

Conheça o seu telefone 8
As Teclas 9
Preparar o seu telefone 10
Instalar o cartão SIM/microSD e a bateria 10
Carregar a bateria 11
Ligar/desligar o telefone 12
Bem-vindo ao Android 13
Entrar na sua conta Google™ 13
Navegação por tacto 14
Ecrãs 14
Ecrã Principal 15
Colocar o telefone em suspensão 15
Retirar o telefone do modo de suspensão 16
Símbolos de estado e notificações 18
Abrir aplicações usadas recentemente 20

Chamadas 21
Efectuar uma chamada 21
Efectuar uma chamada a partir do marcador 21
Efectuar uma chamada a partir dos contactos 21
Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas 22
Efectuar uma chamada a partir de um SMS 22
Efectuar uma chamada a partir da marcação rápida 22

Configurar um número de marcação rápida: 22
Receber uma chamada 23
Atender uma chamada 23
Rejeitar chamada 23
Silenciar uma chamada 23
Suspender uma chamada 23
Ligar/desligar o altifalante 24
Terminar uma chamada 24
Definições de chamadas 24

Contactos 27
Importar e exportar contactos 27
Partilhar informação de contactos 28
Criar um contacto 28
Adicionar um contacto aos favoritos .. 29
Procurar um contacto 29
Criar um grupo 29

Introduzir texto 31
Teclado Android 31
Teclado Touchpal 33
Definições de inserção táctil 36

Mensagens 37
Gerir mensagens e tópicos de mensagens 37
Enviar uma mensagem 37
Definições de mensagens 38

Email 41
Criar uma conta de email 41
Receber emails 42
Escrever e enviar emails 42
Responder a ou reencaminhar um email 43
Apagar uma conta de email 43
Definições de email 43

Usar a internet 44
Adicionar uma nova ligação GPRS/EDGE/3G 44
Ligar a rede Wi-Fi 44
Adicionar uma rede Wi-Fi 45
Verificar o estado da rede Wi-Fi 45
Utilizar o telefone como um modem .. 45
Activar a função de modem do telefone 46
Desactivar a função de modem do telefone 47
Utilizar o telefone como um hotspot Wi-Fi 47
Activar o hotspot Wi-Fi 48
Desactivar o hotspot Wi-Fi 48

Usar a internet 49
Existem várias formas de abrir páginas web: 49
Opções de navegação 49
Usar marcadores 50
Editar um marcador 50
Eliminar um marcador 50

Bluetooth® 52
Ligar/desligar o Bluetooth 52
Tornar o seu telefone detectável 52
Mudar o nome do seu telefone 53
Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth 53

Multimédia 55
Câmara Fotográfica 55
Câmara de vídeo 55
Definições de vídeo 56
Rádio FM 56
Música 57
Criar listas de reprodução 58

Gerir Listas de Reprodução 59
Adicionar músicas à sua lista de reprodução 59
Definir uma música como toque .. 59
Reproduzir vídeos 59
Galeria 60
Gravador de som 61

Aplicações Google™ 62
Gmail 62
Calendário 63
Locais 63
Latitude 64

Definições do telefone 65
Definir data e hora 65
Definições do ecrã 65
Definições de som 65
Definições de idioma 66
Serviços de rede móvel 67
Activar dados em roaming 67
Desactivar serviços de dados 67
Activar dados móveis always-on . 67
Alterar o modo de rede 68
Alterar o operador de rede 68
Definir pontos de acesso 68
Definições de segurança 69
Proteger o seu telefone com um padrão de desbloqueio de ecrã ... 69
Proteger o teu telefone com um PIN ou código 70
Desactivar o bloqueio do ecrã 70
Proteger o seu cartão SIM com um PIN 71
Configurar o armazenamento de credenciais 72
Gerir o seu cartão de memória 73

Privacidade: reposição dos dados de fábrica 73
Gerir aplicações e suas definições 73
Instalar uma aplicação 74
Gerir outras definições 75
Definições de pesquisa 75
Definições de síntese de voz 75

Outras aplicações 76
Alarme 76
Calculadora 76
Bloco de notas 76
Cronómetro 76

Informações de segurança 78
Segurança 78
Condução e operação de máquinas: Evitar distracções 79
Manuseamento do Telefone 80
Crianças Pequenas 81
Desmagnetização 81
Descarga Electrostática 81
Airbags 82
Ataques/Desmaios 82
Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 82
Chamadas de Emergência 82
Ruído Elevado 83
Aquecimento do Telefone 83
Segurança Eléctrica 83
Acessórios Autorizados 83
Ligação a um Automóvel 83
Produtos Avariados ou Defeituosos 83
Interferências 84
Pacemakers 84
Aparelhos Auditivos 84

Dispositivos Médicos 84
Hospitais 85
Aeronaves 85
Automóveis 85
Ambientes Explosivos 85
Estações de Serviço e Outros Ambientes Explosivos 85
Áreas de Detonação 86

Conheça o seu telefone

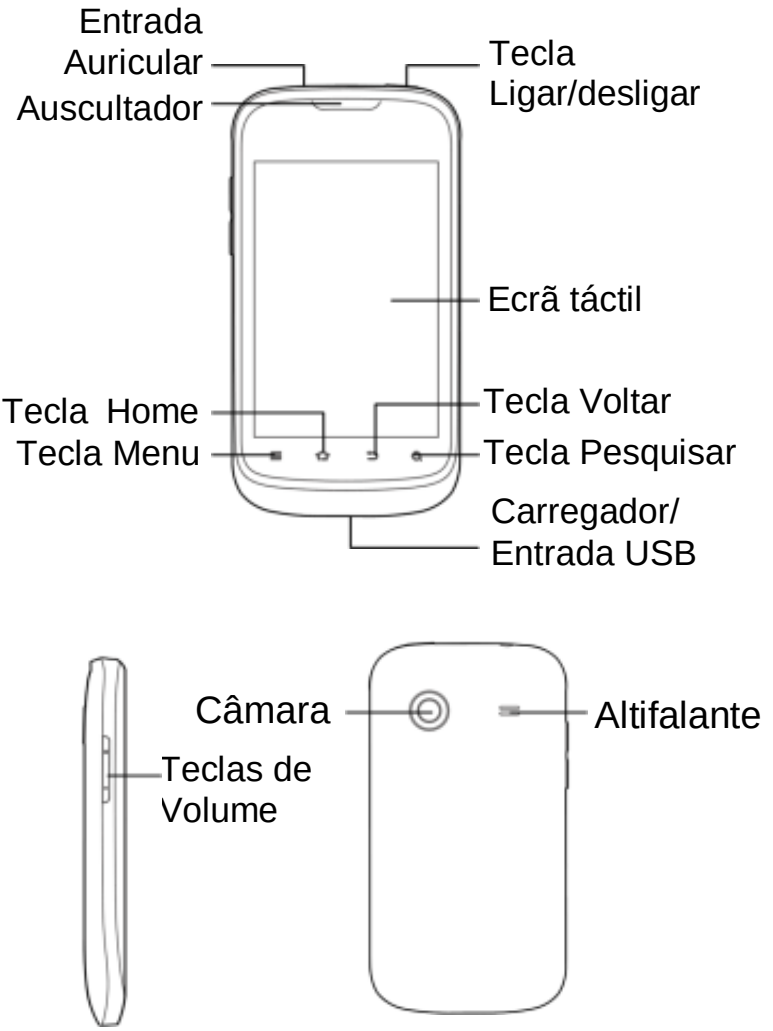

As Teclas

Em baixo são apresentadas as teclas do seu ZTE V790 e a sua função principal, ou seja, quando são premidas uma vez:

Teclas	**Função Principal**
Tecla Ligar/ Desligar	Activa/suspende o telefone.
Teclas de Volume	Aumenta ou diminui o volume do telefone.
Tecla Menu	Acede às opções do ecrã onde se encontra.
Tecla Home	Volta ao ecrã principal.
Tecla Voltar	Volta ao ecrã anterior.
Tecla Pesquisar	Inicia uma pesquisa no telefone ou na internet.

Algumas teclas do telefone possuem ainda uma função secundária quando são premidas, sem largar, por alguns segundos:

Teclas	**Função Secundária**
Tecla Ligar/ Desligar	Abre o menu de opções do telefone, onde é possível seleccionar três modos: **Modo silencioso**, **Modo de avião** e **Desligar**.
Tecla Home	Mostra as aplicações mais recentes.

Tecla Pesquisar	Inicia uma pesquisa de voz no telefone ou na internet.

Preparar o seu telefone

Instalar o cartão SIM/microSD e a bateria

Desligue o telefone antes de instalar ou substituir a bateria ou o cartão SIM. Contudo, é possível substituir o cartão *microSD* sem desligar o telefone, bastando para isso fazer *unmount* ao mesmo.

1. Retire a tampa da bateria.

2. Pegue no cartão SIM pelo canto cortado e insira-o no respectivo suporte.

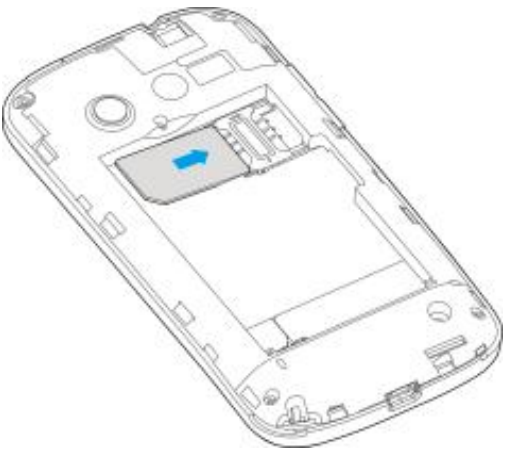

3. Abra o suporte do cartão microSD e insira o cartão tal como indicado na

figura seguinte.

NOTA: O logótipo é uma marca registada da SD Card Association.

4. Insira a bateria alinhando os contactos dourados da bateria com os contactos dourados do compartimento. Pressione suavemente até encaixar.

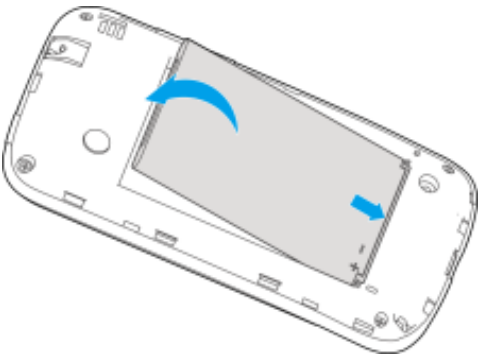

5. Pressione a tampa suavemente até ouvir o clique do encaixe.

Carregar a bateria

Para carregar a bateria do seu telefone siga os seguintes passos:

1. Ligue o carregador micro USB à porta correspondente do telefone.

2. Ligue o carregador a uma tomada.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador da tomada.

Nota: a bateria que vem com o seu telefone não vem totalmente carregada. Aconselha-se que faça uma carga completa antes da primeira utilização.

Ligar/desligar o telefone

Para ligar/desligar o seu telefone siga os seguintes passos:

- Prima, sem soltar, a **Tecla Ligar / Desligar**.
- Para desligar o telefone, depois de premir sem soltar a Tecla Ligar/Desligar seleccione a opção **Desligar**.
- Pressione **OK** na janela de confirmação

Nota: na sua primeira utilização certifique-se que o cartão SIM está colocado no dispositivo e que a bateria está carregada.

Bem-vindo ao Android

O seu ZTE V790 vem equipado com o novo sistema operativo da Google™ para smartphones, o Android OS. Se ainda não está familiarizado com este sistema operativo leia atentamente este capítulo de introdução para se familiarizar com os novos métodos de interacção com o telefone.

Dica: para usufruir de todas as funcionalidades do seu smartphone é recomenda-se a utilização de uma conta **Google** com o mesmo.

Entrar na sua conta Google™

Quando liga o seu ZTE V790 pela primeira vez vai-lhe ser pedido para entrar na sua conta Google ou criar uma, se desejar.

1. Toque no Android para começar. Se desejar alterar o idioma, pressione **Alterar idioma**.
2. Se tiver uma conta Google, prima **Iniciar Sessão**, introduza os seus dados de acesso e prima **Iniciar Sessão**. Se não possuir nenhuma conta e desejar criar uma conta nova, prima **Criar**.
3. Configure as opções de localização Google e prima **Seguinte**.
4. Configure as opções de data e hora e prima **Seguinte**.

Depois de terminar esta configuração adicional, o seu ZTE V790 está pronto a utilizar.

Navegação por tacto

Uma das características principais do seu novo telefone é a utilização de um ecrã táctil para se deslocar no telefone, substituindo as antigas teclas de direcção permitindo-lhe uma maior liberdade de interacção com o dispositivo.

Em baixo são dadas algumas indicações de como utilizar o telefone usando os seus dedos

- Toque os botões, ícones ou aplicações para os seleccionar ou abrir.
- Mantenha o toque para obter as opções disponíveis.
- Deslize o dedo sobre o ecrã, para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, para ver mais informações.
- Utilize dois dedos para fazer *zoom*: aproxime-os para diminuir, afaste-os para aumentar.

Nota: os controlos tácteis mudam dinamicamente conforme a tarefa que está a executar.

Ecrãs

Para facilitar a utilização do equipamento e tornar todas as suas funcionalidades acessíveis de forma fácil e rápida, o Android OS coloca à sua disposição um grande ecrã estendido na horizontal.

Contudo, e novamente para facilitar o uso, apenas uma pequena porção do ecrã é mostrado de cada vez. No caso do seu ZTE

V790, o ecrã está dividido em 7 partes, como pode ser visto na imagem abaixo, sendo o ecrã central o **Ecrã Principal**.

Para navegar entre os diversos ecrãs disponíveis basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita, conforme o ecrã pretendido.

Estes ecrãs são totalmente customizáveis: pode definir a imagem de fundo, adicionar widgets, adicionar atalhos para as suas aplicações favoritas ou a sua lista de reprodução favorita. Para mais informações sobre a customização do telefone consulte a secção de **Personalização.**

Ecrã Principal

Na imagem abaixo é apresentado o ecrã principal do seu telefone. É a este ecrã que regressará se pressionar a **Tecla Home**.

Colocar o telefone em suspensão

O modo de suspensão do telefone é um modo de poupança de energia durante o

qual o ecrã está desligado. O seu dispositivo também entra em suspensão automaticamente quando o telefone está em modo de espera durante um determinado período de tempo, que poderá definir em **Definições > Ecrã > Duração da iluminação**.

Prima a **Tecla de Ligar/desligar** para colocar o telefone em modo de suspensão.

Retirar o telefone do modo de suspensão

1. Prima a **Tecla Ligar/desligar** para activar o ecrã.
2. Toque sem soltar o símbolo .

NOTA: Se definiu um ‘padrão de desbloqueio’ deverá desenhar o padrão para desbloquear o ecrã.

Ampliar o Ecrã Principal

O Ecrã Principal estende-se para além dos limites do ecrã do telefone para lhe dar mais espaço para adicionar itens. Deslize o seu dedo para a esquerda ou direita para obter o Ecrã Principal ampliado.

Seleccionar a Imagem de Fundo

1. Prima a **Tecla Home** para voltar ao Ecrã Principal.
2. Prima a **Tecla Menu** e seleccione **Imagem de fundo**.
3. Seleccione a imagem de fundo que pretende usar da **Galeria**, **Imagens de fundo animadas** ou **Imagens de**

fundo. As imagens de fundo animadas não podem ser usadas como imagens de fundo do ecrã bloqueado.

4. Toque em **Guardar** ou **Definir imagem de fundo**.

Adicionar itens ao Ecrã Principal

1. Prima a **Tecla Home** para voltar ao Ecrã Principal.
2. Deslize para a esquerda ou direita para ampliar o Ecrã Principal e obter espaço para adicionar o item.
3. Toque a **Tecla Menu > Personalização > Adicionar ao ecrã inicial**.

DICAS: Pode igualmente tocar sem soltar na área em branco do Ecrã Principal.

4. Seleccione a categoria.
5. Seleccione o item que quer adicionar.

Remover itens do Ecrã Principal

1. Prima a **Tecla Home** para voltar ao Ecrã Principal.
2. Toque sem soltar no item que pretende eliminar até que o símbolo surja no ecrã.
3. Arraste o item para .

Símbolos de estado e notificações

	GPRS disponível		Sem sinal
	GPRS em uso		Intensidade do sinal
	EDGE disponível		Som desligado
	EDGE em uso		Microfone desligado
	3G disponível		Sem SIM
	3G em uso		Erro ou aviso
	HSPA disponível		GPS ligado
	HSPA em uso		Novo voicemail / A gravar a chamada
	USB ligado		Cartão *microSD* removido

	Bateria descarregada		A preparar cartão *microSD*
	Bateria muito fraca		Wi-Fi ligado
	Bateria fraca		Alarme activo
	Bateria parcialmente descarregada		Auricular com fio
	Bateria cheia		Bluetooth ligado
	Bateria a carregar		Altifalante ligado
	A sincronizar		Problema ao enviar SMS/MMS
	Modo vibratório		Nova mensagem Gtalk
	Modo avião		Evento agendado
	Novo email		A reproduzir
	Novo SMS		A receber dados
	Novo MMS		Aplicação instalada com sucesso
	Novo email (Gmail)		A enviar dados

	Chamada perdida		*Hotspot* Wi-Fi ligado
	Chamada em curso		Nova rede Wi-Fi detectada
	Chamada retida		Mais notificações (não mostradas)

Para ver mais informações sobre as notificações actuais, abra o **Painel de Notificações** deslizando a **Barra de Estados e Notificações** para baixo.

No **Painel de Notificações** pode consultar todas as notificações pendentes. Se clicar numa notificação, a aplicação ou menu associado a essa notificação irá abrir/iniciar.

Dica: Pode igualmente abrir o painel de notificações a partir do **Ecrã Principal** premindo **Tecla Menu > Notificações**

Abrir aplicações usadas recentemente

1. Prima a **Tecla Home** sem soltar, a partir de qualquer ecrã, até que o ecrã das aplicações usadas recentemente surja.

2. Toque na aplicação que pretende abrir.

Chamadas

Efectuar uma chamada

Existem várias formas de fazer uma chamada com o seu ZTE V790: a partir do marcador, a partir da lista de contactos, a partir de uma mensagem, etc. De seguida são apresentados os vários modos de efectuar chamadas.

Efectuar uma chamada a partir do marcador

1. Prima a **Tecla Home >** .
2. Introduza o número de telefone ou o nome do contacto a quem pretende telefonar.

   Toque em para apagar dígitos.
3. Toque em Chamar.

Dica: Para chamadas internacionais, prima sem largar, o botão 0+ para introduzir o símbolo “+”.

Efectuar uma chamada a partir dos contactos

1. Prima a **Tecla Home >** .
2. Deslize o seu dedo para percorrer a lista de contactos e toque no contacto pretendido.

Dica: Pode procurar um contacto premindo a **Tecla Procura** ou na parte inferior da lista de contactos.

3. Toque em .

Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1. Prima **Tecla Home >** **> Chamadas**.
2. Toque em ao lado do número que quer ligar.

Efectuar uma chamada a partir de um SMS

Se uma mensagem de texto contém um número que pretende utilizar, pode fazer essa chamada enquanto visualiza a mensagem de texto.

1. Prima a **Tecla Home >** .
2. Toque na mensagem que contém o número de telefone que pretende utilizar.
3. Toque no número.
4. Toque em Chamar.

Efectuar uma chamada a partir da marcação rápida

No teclado virtual do telefone prima sem largar qualquer um dos botões 1 a 9 para chamar o número correspondente.

Nota: O número 1 está reservado para o seu serviço de Correio de Voz.

Configurar um número de marcação rápida:

1. Prima a **Tecla Menu > Definições > Chamadas > Marcação rápida**.
2. Escolha uma tecla.

3. Introduza o número de telefone ou toque em para seleccionar um contacto da sua lista de contacto.
4. Toque em **OK**.

Receber uma chamada

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, arraste o ícone para a direita.

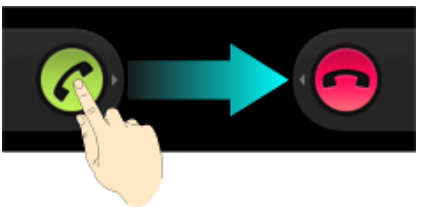

Rejeitar chamada

Para rejeitar a chamada, arraste o ícone para a esquerda.

Silenciar uma chamada

Durante uma chamada é possível silenciar o microfone para que a pessoa com quem está a falar não o ouça, podendo o utilizador continuar a ouvir essa pessoa:

Toque em **Silenciar** para desligar o microfone. O símbolo irá aparecer no ecrã. Para voltar a ligar o microfone toque em **Silenciar** novamente.

Suspender uma chamada

Para suspender uma chamada prima a **Tecla Menu > Reter chamada**. O símbolo é apresentado no ecrã.

DICAS: Se aceitar uma chamada quando já se encontra numa chamada, a primeira chamada é automaticamente suspensa. Para alternar entre as duas chamadas prima a **Tecla Menu > Alternar entre chamadas**.

Ligar/desligar o altifalante

Toque em **Altifalante** durante a chamada para o ligar. O símbolo é apresentado na barra de estado. Toque novamente em **Altifalante** para o desligar.

Terminar uma chamada

Toque em **Terminar** uma desligar a chamada.

Definições de chamadas

A partir do Ecrã Principal, abra o menu das definições de chamadas premindo **Tecla Menu > Definições > Chamadas**, para aceder às seguintes opções:

Números de marcação fixa (FDN)	Permite-lhe limitar as chamadas efectuadas a um conjunto fixo de números. Para activar esta função terá de introduzir o código PIN2 do seu cartão SIM.
Serviço de correio de voz	Permite-lhe seleccionar um fornecedor de correio de voz.
Definições de correio	Permite-lhe especificar um número de correio de voz.

de voz		
Marcação rápida	Permite-lhe configurar números de marcação rápida.	
Definições de Barramento de hamadas	Permite-lhe proibir certos tipos de chamadas	
Reencaminhamento de chamadas	Permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para um número diferente. É possível seleccionar quando reencaminhar: **Reencaminhar sempre**, **Reencaminhar quando ocupado**, **Reencaminhar quando não atende** ou **Reencaminhar quando está inacessível**.	
Definições adicionais	**Identificação de hamadas**	Permite-lhe optar por mostrar o seu número nas chamadas efectuadas.
	Chamada em espera	Permite-lhe optar por ser notificado quando recebe uma chamada durante uma chamada já em curso.

Contas	Permite-lhe configurar contas de chamadas por internet (SIP)
Utilizar chamadas por internet	Permite-lhe escolher em que situações quer usar chamadas por internet.

Contactos

Pode guardar contactos na memória do telefone ou no seu cartão SIM. Se guardar a informação no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número de telefone. Contudo, se guardar a informação na memória do telefone, pode adicionar mais informação incluindo o endereço de email, morada postal, imagens, alcunhas, páginas web, etc.

Para aceder aos seus contactos, prima a **Tecla Home >** .

Existem cinco separadores no Ecrã de Contactos: **Telefone**, **Chamadas**, **Contactos**, **Favoritos** e **Grupos**.

Importar e exportar contactos

É possível importar/exportar contactos de/para o seu cartão SIM ou microSD.

- **Vejamos primeiro para o cartão SIM...**

1. Prima a **Tecla Menu > Importar/Exportar** no separador **Contactos**.
2. Seleccione importar ou exportar contactos de/para o cartão SIM. O seu ZTE V790 lê automaticamente os contactos.
3. Seleccione os contactos que pretende importar/exportar. Ou, toque em .
4. Toque em .

- **Importar/exportar contactos de/para o cartão de memória**

1. Toque na **Tecla Menu > Importar/Exportar** no Ecrã de Contactos.
2. Escolha importar ou exportar.

- Se pretende importar contactos do cartão microSD, os ficheiros deverão estar no formato vCard. Se existir mais que um vCard deverá seleccionar os que pretende e tocar em **OK**.
- Para exportar contactos, escolha o ficheiro vCard e toque em **OK** para criar o ficheiro no cartão microSD.

Partilhar informação de contactos

1. No Ecrã de Contactos, prima a **Tecla Menu > Partilhar**.
2. Toque nos contactos que quer partilhar.
3. Toque em **> OK**. O seu telefone irá exportar toda a informação dos contactos para um ficheiro temporário vCard.
4. Seleccione a forma de envio do ficheiro vCard. Pode enviá-lo através de Bluetooth, email e mensagem.

Criar um contacto

1. Toque em no Ecrã de Contactos.
2. Seleccione o tipo de contacto e o local onde quer guardar o contacto.

3. Introduza o nome, números de telefone, endereços de email, endereços IM, endereço postal, etc.
4. Toque em para guardar o contacto.

Adicionar um contacto aos favoritos

1. No Ecrã de Contactos, toque e mantenha premido o contacto que pretende adicionar aos **Favoritos**.
2. Toque em **Adicionar aos favoritos** no menu de atalhos.

DICAS: Pode premir num contacto e depois tocar no símbolo ao lado do nome do contacto para o adicionar aos **Favoritos**.

Procurar um contacto

1. Toque em na parte inferior do Ecrã de Contactos.
2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar.

Os contactos que coincidem serão listados.

Criar um grupo

1. Toque no separador **Grupos** no Ecrã de Contactos.
2. Toque no símbolo na parte inferior do ecrã.
3. Introduza o nome do grupo e toque em .
4. Toque no novo grupo e depois toque

em para adicionar membros ao grupo.

5. Seleccione a caixa de verificação dos contactos que pretende adicionar ao grupo e depois toque em .

Introduzir texto

A introdução de texto no Android OS é feita através de um teclado virtual que aparece no ecrã sempre que necessitar dele. Continuando a política de facilitação e grande customização, o Android OS oferece-lhe diversos teclados:

Teclado Android

O **Teclado Android** é semelhante ao teclado de um computador tradicional, denominado teclado QWERTY. Este pode ser apresentado na disposição normal (modo horizontal) ou em modo expandido (modo vertical), virando o seu telefone de lado.

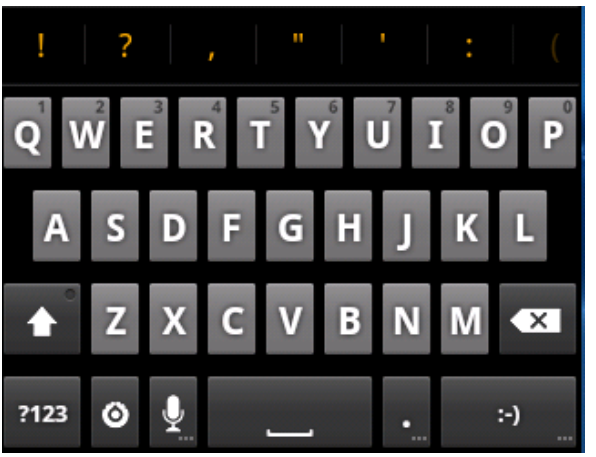

Se pretende usar o teclado horizontal, deve seleccionar a caixa de verificação Rodar ecrã automaticamente em **Definições > Ecrã**.

Nota: o teclado horizontal QWERTY não é suportado em todas as aplicações

Como utilizar o teclado

- Toque nas teclas alfabéticas para

introduzir letras. Toque sem largar as teclas para introduzir as letras com acento ou números que estão associados à tecla. Por exemplo, para introduzir a letra È, toque sem largar a tecla e irá aparecer os “E’s” com acento e o número 3. Depois deslize o dedo e escolha o È.

- Toque em para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está activo.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em para introduzir números e símbolos. Depois pode tocar em para ver outros símbolos. Muitas vezes os símbolos estão no topo do teclado. Deslize para a esquerda ou direita para encontrar o símbolo que quer usar.
- Toque em para introduzir um sorriso; mantenha premido para inserir outras caras.
- Toque em para mudar o método de introdução ou para configurar o teclado Android.
- Toque em para usar o método de introdução por voz da Google.

Teclado Touchpal

O **Teclado Touchpal** segue o mesmo modelo que o **Teclado Android** mas com uma particularidade: a introdução de texto pode ser feita apenas deslizando o dedo através das diversas teclas que formam as palavras (TouchPal Curve™).

O Touchpal oferece três métodos de introdução: Teclado QWERTY, Teclado reduzido e o teclado numérico de 12 teclas.

Como utilizar o teclado

Para introduzir texto deslize o seu dedo letra a letra, sem o levantar, até chegar ao fim da palavra

Teclado QWERTY

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras.
- Toque em para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps

Lock está activo.

- Deslize  para a direita para activar a predição de palavras. Deslize  para a esquerda para desactivar a predição.
- Toque em para alterar o idioma de entrada.
- Toque em para introduzir dígitos, símbolos e outros textos pré-definidos. Prima para ver mais símbolos. Prima / para bloquear ou desbloquear o método de entrada. Prima para voltar.
- Toque em para introduzir uma nova linha.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em para aceder às definições rápidas do teclado TouchPal.
- Toque em para aceder às configurações do teclado TouchPal.
- Toque em para abrir as opções de edição. Pode escolher cortar, copiar, colar ou apagar texto ou ainda mover o cursor.
- Toque em para usar o método de introdução por voz.
- Toque em para esconder o teclado virtual.

Teclado numérico de 12 teclas

Teclado reduzido

Activar e utilizar o TouchPal Curve

1. Com o teclado TouchPal aberto, prima e seleccione a opção **Curve**.
2. Deslize o seu dedo de letra em letra, sem o levantar, até completar a palavra que deseja formar.

NOTA: O método de introdução Curve só está disponível no **Teclado QWERTY**.

Dicas para o uso do teclado TouchPal Curve:

- Ignore as letras duplicadas – O teclado TouchPal corrige-as automaticamente.
- Levante o seu dedo no fim de cada palavra. Um espaço é adicionado automaticamente quando começar a escrever outra palavra.

Definições de inserção táctil

É possível configurar as definições para a inserção táctil premindo a **Tecla Menu > Definições > Idioma e teclado** no Ecrã Principal.

Na secção **Definições de idioma e teclado**, pode seleccionar as definições para o **Teclado Android** e para o **Teclado TouchPal**.

Mensagens

Em **Mensagens**, pode receber e enviar uma mensagem de texto (SMS) ou uma mensagem multimédia (MMS).

Gerir mensagens e tópicos de mensagens

As mensagens de SMS e MMS que são enviadas e recebidas de um contacto (ou número) são agrupadas em tópicos no Ecrã de Mensagens. Assim, poderá ver o histórico da 'conversa' mantida com alguém – como num programa de *chat*. Os tópicos são ordenados pela hora de recepção das mensagens, com a mais recente no topo.

Enviar uma mensagem

1. Prima a **Tecla Home >** **>** .
2. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem guardados nos **Contactos** ou carregar no ícone para abrir a lista de contactos.
3. Toque no campo **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo do seu SMS.
    - Prima a **Tecla Menu** para inserir modelos de texto, assinatura, sorrisos ou contactos.
    - Se desejar enviar um MMS, prima a **Tecla Menu** para adicionar um tópico, anexar imagens, vídeos,

áudio ou apresentação de diapositivos.

- Também pode tocar em para adicionar sorrisos, informação de contactos, modelos de texto, assinaturas, imagens, vídeos, áudio, apresentação de diapositivos.

4. Quando tiver terminado, toque em **Enviar**.

Dica: Se adicionar um assunto ou um anexo ao seu SMS, este será automaticamente convertido num MMS. Da mesma forma, se remover o assunto ou o anexo ao MMS, este será automaticamente convertido num SMS.

Definições de mensagens

Para configurar as suas definições de mensagens, prima a **Tecla Menu > Definições** no Ecrã de Mensagens.

- **Definições de armazenamento:**

▶ **Apagar mensagens antigas:** Seleccione para eliminar as mensagens antigas quando os limites são atingidos.

▶ **Limite de mensagem de texto:** Defina o número máximo de mensagens de texto permitidas num tópico.

▶ **Limite de mensagem multimédia:** Defina o número máximo de mensagens multimédia permitidas num tópico.

- **Definições de mensagens de texto (SMS):**

- **Relatórios de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem enviada.
- **Gerir mensagens do cartão SIM:** Gerir as mensagens armazenadas no seu cartão SIM.
- **Validade dos SMS:** Definir o prazo de validade das mensagens enviadas.
- **Centro de Serviço:** Permite-lhe visualizar e editar o centro de serviço.

- **Definições de mensagens multimédia (MMS):**

- **Relatórios de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem enviada.
- **Relatório de leitura:** Pedir um relatório de leitura para cada mensagem enviada.
- **Recepção automática:** Seleccionar para receber as mensagens automaticamente.
- **Recepção em roaming:** Seleccionar para receber as mensagens automaticamente em roaming.
- **Validade dos MMS:** Definir o prazo de validade dos MMS enviados.
- **Modo de criação:** Definir o modo de criação de MMS como Livre, Avisar ou Restrito.

- **Definições de exibição:**

- **Tamanho de texto**: Definir o tamanho das letras.

- **Padrões de diálogo**: Definir a cor dos balões de conversasão.

- **Definições de notificação:**

- **Notificações:** Seleccionar para apresentar notificações de mensagem na barra de estado.
- **Seleccionar toque:** Seleccionar um toque para as mensagens recebidas.
- **Vibrar:** Seleccionar para fazer o seu telefone vibrar ao receber uma nova mensagem.

- **Definições de assinatura:**

- **Editar assinatura:** Editar a assinatura para as mensagens enviadas.
- **Adicionar assinatura:** Adicionar a assinatura a todas as mensagens enviadas.

NOTA: Toque na **Tecla Menu > Repor predefinições** nas definições de mensagens para repor as configurações iniciais.

Email

Premir a **Tecla Home >** **> Email**. Aceda ao Ecrã do Email para configurar a sua conta de email e trocar mensagens.

Criar uma conta de email

1. Introduza o seu endereço de email e palavra-passe e toque em **Seguinte** quando acede pela primeira vez ao Ecrã de Email.
2. Seleccione o tipo de conta, edite as definições do servidor de recepção e toque em **Seguinte** ou **Seguinte[Verificar]**.
3. Edite as definições do servidor de envio e toque em **Seguinte** ou **Seguinte[Verificar]**.

   NOTA: Se tocar em **Seguinte[Verificar]**, o telefone verificará as definições do servidor de envio e completará a configuração automaticamente.

   O seu telefone conhece as definições de vários fornecedores de email. Se o seu serviço de email estiver nessa lista, o telefone irá automaticamente introduzir as definições de envio/recepção. Continue para o passo 4 depois de introduzir os seus dados.
4. Defina a frequência de verificação do email, seleccione se pretende usar esta conta por predefinição ou se quer ser notificado de quando chegam

mensagens de email, e toque em **Concluído**.

O seu telefone irá apresentar a caixa de entrada da sua conta de email e começar a transferir as mensagens.

DICAS: Para adicionais mais contas de email, abra o email para entrar na caixa de entrada. Depois toque na **Tecla Menu > Mais > Contas > Tecla Menu > Adicionar conta**.

Receber emails

Toque na **Tecla Menu > Actualizar** na caixa de entrada para transferir os emails mais recentes. Pode seleccionar **Carregar mais mensagens** no fim da lista dos emails para transferir emails mais antigos.

Escrever e enviar emails

Depois de criar uma conta de email, já pode escrever e enviar mensagens de email.

1. No Ecrã de Email prima a **Tecla Menu > Escrever**.
2. Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário. À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Pode então tocar no destinatário pretendido.

Dica: Se quiser enviar um email a várias pessoas, prima a **Tecla Menu > Adicionar Cc/Bcc** e introduza os endereços de email.

3. Introduza o assunto e o conteúdo do seu email.

4. Toque na **Tecla Menu > Adicionar anexo** para adicionar ficheiros ao email.
5. Toque em **Enviar**.

Responder a ou reencaminhar um email

1. No Ecrã de Email, abra o email a que quer responder ou reencaminhar.
2. Toque em **Responder** ou prima a **Tecla Menu > Responder / Reencaminhar**.

NOTA: Pode também tocar em **Responder a todos** ou **Tecla Menu > Responder a todos** se quiser incluir todos os endereços do email original. Se estiver a reencaminhar, introduza os endereços de email das pessoas pretendidas.

3. Escreva o email.
4. Toque em **Enviar**.

Apagar uma conta de email

1. Na caixa de entrada, prima a **Tecla Menu > Mais > Contas**.
2. Prima sem soltar na conta que quer apagar e seleccione **Remover conta**.
3. Toque em **OK** para confirmar.

Definições de email

Para as definições da conta, toque na conta que pretende configurar no Ecrã de Email e prima a **Tecla Menu > Mais > Definições da conta.** Para as definições do armazenamento, exchange e outros prima a **Tecla Menu > Mais > Definições do sistema**.

Usar a internet

As capacidades de rede do seu telefone permitem-lhe aceder facilmente à internet ou à rede da sua empresa.

Pode usar as definições de ligação predefinidas para se ligar à internet através da sua rede móvel (GPRS/EDGE/3G), ou através de uma rede Wi-Fi.

Adicionar uma nova ligação GPRS/EDGE/3G

Antes de começar, obtenha a seguinte informação através da sua operadora.

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis > Definições de rede > Nomes de pontos de acesso**.
2. Toque em **Novo APN**.
3. Preencha todos os campos necessários.
4. Toque em **Guardar** para concluir.

DICAS: Toque em **Repor predefinição** para carregar os dados de fábrica.

Ligar a rede Wi-Fi

A rede Wi-Fi fornece um acesso à internet sem fios para distâncias até 100 metros.

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless**.

2. Seleccione a caixa de verificação da **Wi-Fi** para ligar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Definições de Wi-Fi**.

   Os nomes e definições de segurança (rede aberta ou rede segura) das redes Wi-Fi detectadas são apresentados na secção das **Redes Wi-Fi**.
2. Toque numa rede para se ligar.
3. Se seleccionar uma rede segura, terá de introduzir o código da rede.

Verificar o estado da rede Wi-Fi

Pode verificar o estado da rede Wi-Fi olhando para o símbolo na barra de estado.

Ou toque na rede sem fios a que o telefone está ligado nas **Definições de Wi-Fi**. Pode verificar o estado da rede na janela pop-up.

Utilizar o telefone como um modem

Pode aceder à internet no seu computador usando o telefone como um modem. Esta função vai gerar tráfego de dados o que pode resultar em custos adicionais. Por favor, contacte a sua operadora para mais datalhes.

Activar a função de modem do telefone

DICAS:

- Certifique-se que o armazenamento USB está desligado antes de activar a função modem. Se o armazenamento USB estiver ligado, arraste para baixo a barra de notificações e toque em **Desactivar armazenamento USB > Desactivar armazenamento USB**.
- O computador acede à internet através da rede móvel do seu telefone. Por isso, crie uma ligação GPRS/EDGE/3G antes de usar o telefone como modem.

1. Quando ligar o telefone ao seu computador pela primeira vez com o cabo USB, irá ser apresentado uma janela pop-up e pedir-lhe para instalar os controladores.
2. Faça um duplo clique no ficheiro executável (.exe) e siga as instruções para concluir a instalação.

NOTA: Se não aparecer nenhuma janela pop-up, por favor abra a nova unidade de disco CDROM para correr o ficheiro executável (.exe) manualmente.

3. Toque no seu telefone a **Tecla Home > Definições > Redes móveis e wireless > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil** e seleccione a caixa de verificação de **Ligação USB**. A nova ligação de rede irá ser criada no seu computador.

4. Se necessário, aceda a **Painel de Controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha > Ligar a uma rede** no seu computador para activar a nova ligação.

Agora já pode iniciar o browser do seu computador e começar a navegar na internet.

Desactivar a função de modem do telefone

Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil** e desmarque a caixa de verificação de **Ligação USB**.

Também pode desligar o cabo USB para desactivar a função de modem do telefone.

Utilizar o telefone como um hotspot Wi-Fi

Pode utilizar o telefone como um router Wi-Fi, fornecendo uma ligação Wi-Fi a um ou múltiplos computadores ou a outros tipos de dispositivos. Esta função precisa de ligação de dados no seu telefone e vai gerar tráfego de dados o que pode resultar em custos adicionais. Por favor, contacte a sua operadora para mais datalhes.

DICAS:

- O computador acede à internet através da rede móvel do seu telefone. Por isso, verifique se tem uma ligação GPRS/EDGE/3G correctamente configurada antes de usar o telefone

como um hotspot Wi-Fi.

- Quando esta funcionalidade está activa, não é possível aceder à internet com nenhuma das aplicações via Wi-Fi.

Activar o hotspot Wi-Fi

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil** e seleccione a caixa de verificação de **Hotspot Wi-Fi portátil**.
2. Toque em **Definições de hotspot Wi-Fi portátil > Configurar hotspot Wi-Fi**.
3. Altere o nome da rede Wi-Fi (SSID) e as definições de segurança, se necessário.

   Um hotspot predefinido está aberto a todas as ligações. Pode tocar em **Abrir** e escolher **WPA2 PSK** para configurar um código de acesso. O código tem que ter 8 caracteres.
4. Toque em **Guardar**. Agora já pode detectar o hotspot Wi-Fi com outros dispositivos.

Desactivar o hotspot Wi-Fi

Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil** e desmarque a caixa de verificação de **Hotspot Wi-Fi portátil**.

Usar a internet

Pode usar o seu telefone para navegar na internet. O seu telefone criará automaticamente uma ligação GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi enquanto navega na internet.

Toque na **Tecla Home >** **> Browser**.

Existem várias formas de abrir páginas web

- Toque na barra de endereço para introduzir a página web que pretende e toque em .
- Toque no símbolo ao lado da barra de endereços ou toque na **Tecla Menu > Mais > Marcadores** e seleccione o item que pretende abrir.
- No Ecrã dos Marcadores, toque no separador **Os mais visitados**/**Histórico** e seleccione o item que pretende.

Opções de navegação

No browser, toque na **Tecla Menu** para aceder às opções.

- **Abrir nova janela: Tecla Menu > Nova janela**. Toque na barra de endereço para introduzir a nova página web.
- **Fechar o browser:** Toque em **Sair**.
- **Favoritos: Tecla Menu > Adicionar favorito** para adicionar a página actual aos favoritos.

- **Alternar entre janelas**: Se tiver mais do que uma janela aberta pode alternar entre elas premindo a **Tecla Menu > Janelas**.
- **Actualizar: Tecla Menu > Actualizar**.

Usar marcadores

1. Abra a página que quer adicionar.
2. Toque na **Tecla Menu > Adicionar favorito**.
3. Dê um nome ao marcador e seleccione **OK**.

DICAS: Para mudar a forma como visualiza os marcadores no ecrã do seu telefone, prima a **Tecla Menu > Vista de lista/Vista de miniatura**.

Editar um marcador

1. Abra uma janela da internet.
2. Toque em ou na **Tecla Menu > Mais > Marcadores**.
3. Seleccione o marcador que pretende editar – tocando sem o soltar até que surja o menu de atalho e toque em **Editar favorito**.
4. Edite o nome ou a localização e toque em **OK** para guardar.

Eliminar um marcador

1. Abra uma janela da internet.
2. Toque em ou na **Tecla Menu > Mais > Marcadores**.

3. Seleccione o marcador que pretende eliminar tocando nele até que surja o menu de atalho.
4. Seleccione **Eliminar favorito** e **OK** para confirmar.

Bluetooth®

O Bluetooth® oferece-lhe comunicação sem fios de curto alcance. Os telefones e outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informação a uma distância máxima de 10 metros sem uma ligação física. Antes de iniciarem a comunicação devem 'ver' e poder ser 'vistos' por outros dispositivos e assim falamos em tornar o seu telefone 'visível'.

Ligar/desligar o Bluetooth

Prima a **Tecla Home > Definições > Redes móveis e wireless** e seleccione a caixa de verificação do **Bluetooth.** O facto de o Bluetooth estar ligado será confirmado pelo aparecimento do símbolo na barra de estado. Se desejar desligar o Bluetooth, desmarque a caixa de verificação do **Bluetooth**.

DICAS: Por defeito, o Bluetooth está desligado. Se o ligar, e em seguida desligar o telefone, o Bluetooth será igualmente desligado. Quando ligar outra vez o seu telefone, o Bluetooth liga-se automaticamente.

Tornar o seu telefone detectável

Para poder comunicar com outros telefone ou dispositivos com capacidades Bluetooth, o seu telefone deverá estar detectável aos mesmos.

1. Prima a **Tecla Home > Definições >**

Redes móveis e wireless > Definições de Bluetooth.

2. Seleccione a caixa de verificação do **Bluetooth** se necessário.
3. Seleccione a caixa de verificação **Detectável** para tornar o seu dispositivo detectável.

Para tornar o seu telefone invisível basta remover a selecção da caixa de verificação Detectável, seleccionando-a de novo.

Mudar o nome do seu telefone

Quando o seu telefone se torna visível a outros dispositivos Bluetooth, será visto pelo nome que lhe quiser dar, por exemplo 'ZTE V790 do Pedro'.

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Definições de Bluetooth**.
2. Seleccione a caixa de verificação do **Bluetooth** se necessário.
3. Toque em **Nome do dispositivo**.
4. Introduza o nome do dispositivo e toque em **OK**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Emparelhar o seu telefone com outro telefone ou dispositivo Bluetooth significa que podem trocar informação sem estarem visíveis um ao outro. No entanto, é necessário que o Bluetooth esteja ligado.

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu >**

Definições > Redes móveis e wireless > Definições de Bluetooth.

2. Toque em **Procurar dispositivos**. O seu ZTE V790 apresenta-lhe todos os dispositivos Bluetooth encontrados na secção **Dispositivos Bluetooth**.
3. Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar.
4. Se necessário, introduza um PIN e toque em **Emparelhar**.

O PIN, quando necessário, deve ser o mesmo para os dois dispositivos.

Multimédia

Câmara Fotográfica

1. Abra a câmara premindo a **Tecla Home >** **> Câmara**.
2. Aponte a câmara ao que pretender fotografar e toque em para tirar a fotografia.
3. Para a visualizar, toque na imagem no canto superior direito do ecrã. Pode também premir **Tecla Menu > Galeria** para ver todas as suas fotografias.

Definições da Câmara

No Ecrã da Câmara toque em para configurar o modo de focagem, qualidade e tamanho da imagem, efeito de cor, saturação, contraste, brilho, nitidez e repor predefinições.

- Toque em ou para escolher se quer guardar a localização geográfica da foto.
- Toque em para mudar a luminosidade.
- Toque em **1x** para aumentar/reduzir o zoom.

DICAS: Para mudar rapidamente da câmara para a câmara de vídeo, use o botão . Pode tocar em para ajustar o brilho.

Câmara de vídeo

1. Abra a câmara de vídeo tocando na

Tecla Home > **> Câmara de vídeo**.

2. Seleccione para começar a gravar, e para parar.
3. Seleccione a imagem no canto direito do ecrã para visualizar o vídeo que acabou de gravar. Prima a **Tecla Menu > Galeria** para ver os todos os clips de vídeo.

Definições de vídeo

No Ecrã da Câmara, toque em para ajustar o efeito da cor, a qualidade do vídeo, o formato de áudio e vídeo, a duração do vídeo e repor as predefinições.

- Toque em para mudar a luminosidade.
- Toque em para mudar a qualidade de vídeo para **Alta / Baixa / MMS / YouTube / personalizado**.

Rádio FM

O Rádio FM do seu telefone permite-lhe procurar, ouvir e guardar estações de rádio. Quando recebe uma chamada, o rádio é automaticamente desligado.

1. Para sintonizar o rádio, ligue o auricular ao telefone.
2. Toque na **Tecla Home >** **> Rádio FM**. O símbolo surge na barra de estado.
3. Toque na **Tecla Menu > A procurar**

todas as estações FM para procurar estações.

4. Toque em ou para seleccionar a estação de rádio de pretende.

No ecrã do rádio FM pode:

- Premir as **Teclas de Volume** para ajustar o volume.
- Prima a **Tecla Menu > Suspender** para definir o tempo de suspensão.
- Prima a **Tecla Menu > Seleccionar banda regional** para definir a sua região.
- Prima a **Tecla Menu > Activar/Desactivar altifalante** para ligar ou desligar o altifalante.
- Toque em para desligar o rádio.

Música

Pode reproduzir ficheiros de áudio digital do cartão de memória do seu telefone.

1. Toque na **Tecla Home >** **> Música para abrir o Ecrã de Música**.
2. Seleccione **Artistas/Álbuns/Músicas/Listas** para ver as músicas que pode reproduzir.
3. Toque numa música da lista para iniciar a reprodução.

NOTA: Prima as **Teclas de Volume** para ajustar o volume.

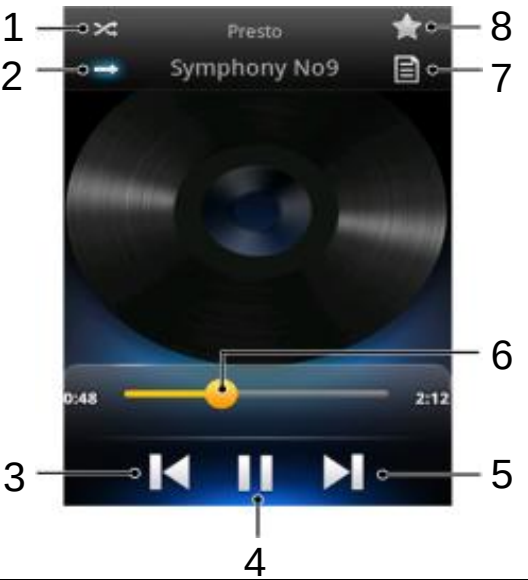

1	Modo aleatório
2	Escolher o modo de definição.
3	Toque para passar à música anterior.
4	Tocar/Pausar
5	Toque para passar à musica seguinte
6	Toque ou arraste para reproduzir qualquer parte.
7	Em reprodução
8	Adicionar aos favoritos

Criar listas de reprodução

As listas de reprodução ajudam-no a organizar os seus ficheiros de música:

1. Seleccione o ficheiro de música que pretende adicionar à nova lista de reprodução.
2. Toque sem soltar no ficheiro até que surja um menu de atalho.
3. Toque em **Adicionar à Lista**.
4. Toque em **Nova**.
5. Introduza o nome da lista de

reprodução e toque em **Guardar**.

Gerir Listas de Reprodução

1. Toque em **Listas de reprodução** no Ecrã de Música para visualizar todas as listas de reprodução.
2. Toque sem soltar na lista que pretende reproduzir ou editar até que surja o menu de atalho.
3. Toque em **Reproduzir**, **Apagar** ou **Renomear**.

Adicionar músicas à sua lista de reprodução

1. Abra a pasta onde se encontra a música que pretende adicionar à lista de reprodução. Toque sem soltar na música até que surja um menu de atalho.
2. Seleccione **Adicionar à Lista**.
3. Seleccione uma lista de reprodução.

Definir uma música como toque

1. Abra a pasta onde se encontra a música que quer definir como toque.
2. Toque sem soltar na música até que surja um menu de atalho.
3. Seleccione **Usar como toque**.

Reproduzir vídeos

Antes de os reproduzir, deverá copiar os seus ficheiros de vídeo para o cartão de memória do telefone.

1. Em seguida, prima a **Tecla Home >**

> Leitor de vídeo. O Ecrã de Vídeo apresenta-lhe os ficheiros de vídeo guardados no cartão de memória.

2. Toque nos separadores **TODOS**, **Adicionados** ou **Vídeos da câmara** e toque no vídeo que quer reproduzir.
3. Toque ou arraste o dedo na barra de reprodução para reproduzir qualquer parte do vídeo.

Galeria

A **Galeria** ajuda-o a visualizar imagens e reproduzir vídeos. Pode igualmente realizar algumas tarefas de edição de imagem, como por exemplo, definir uma imagem de fundo ou ícone de contacto, recortar e partilhar as imagens com os seus amigos.

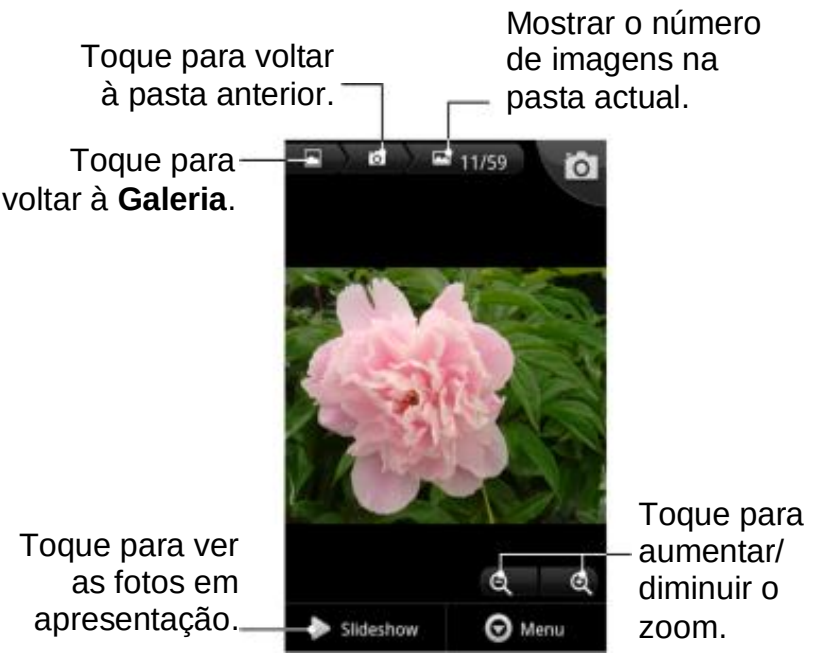
Toque para voltar à pasta anterior.
Mostrar o número de imagens na pasta actual.
Toque para voltar à **Galeria**.
11/59
Toque para ver as fotos em apresentação.
Slideshow
Menu
Toque para aumentar/ diminuir o zoom.

Gravador de som

O **Gravador de som** permite-lhe gravar notas de voz – ou se lhe apetecer, fazer os seus próprios toques. Para isso, é necessário ter o cartão de memória inserido.

1. Prima a **Tecla Home >** **> Gravador de som**.
2. Toque em para iniciar a gravação.
3. Toque em para parar a gravação.
4. Toque em para reproduzir a gravação de voz.

Toque em para apagar a gravação. Caso contrário, a gravação é automaticamente guardada.

NOTA: Poderá encontrar as suas gravações em **Tecla Home >** **> Música > Listas de reprodução > As minhas gravações**.

Aplicações Google™

Algumas aplicações Google requerem uma conta Google para funcionar. Pode entrar ou criar uma conta Google quando ligar o telefone pela primeira vez (Ver *Conheça o Seu telefone – Ligar/desligar o seu telefone – Entrar na sua conta Google™*). Também pode entrar na sua conta Google premindo na **Tecla Home >** **> Definições > Contas e sincronização > Adicionar conta > Google**. Ao entrar na sua conta Google, vai poder sincronizar o seu Gmail, álbum de fotografias online Picasa, Calendário e contactos entre o seu telefone e a internet.

Gmail

O Gmail é um serviço de email baseado na internet que é configurado quando inicia a sessão na sua conta Google. Dependendo das suas definições de sincronização, o Gmail do seu telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta de Gmail na internet.

Criar e enviar um email.

1. Abra o **Gmail** tocando na **Tecla Home >** **> Gmail**.
2. Prima a **Tecla Menu** e toque em **Redigir**.
3. Introduza o endereço de email do destinatário no campo **Para**. Se estiver a enviar o email para vários destinatários, separe os endereços com

uma vírgula. Pode juntar os destinatários que deseja.

4. Introduza o assunto e em seguida escreva o seu email.
5. Quando terminar toque em **Enviar**.

Calendário

Prima a **Tecla Home >** **> Calendário** para usar o Calendário Google, a aplicação de gestão de tempo da Google. Pode usar o calendário para agendar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Os seus compromissos serão apresentados no ecrã de acordo com a agenda. Todos os seus compromissos são sincronizados com a sua conta Google, o que lhe permite partilhar a sua agenda, aceder ao seu calendário em movimento e receber avisos por email dos eventos que se aproximam.

Locais

O Google Locais (Google Places) vai ajuda-lo a encontrar todo o tipo de negócios perto de si.

1. Toque na **Tecla Home > Definições > Localização e segurança** e seleccione a caixa de verificação de **Utilizar satélites GPS** ou **Utilizar redes sem fios**.
2. Toque na **Tecla Home >** **> Locais**. Aguarde enquanto a sua localização é obtida. A sua localização, depois de obtida, é apresentada no fundo do ecrã.
3. Escolha a categoria de negócios e a

informação dessa categoria será apresentada no ecrã.

NOTA: Toque em **Adicionar** para criar uma nova categoria de negócios.

4. Toque no resultado que está interessado para ler os detalhes e as críticas sobre esse local. Também pode ver esse local no Google Maps, para saber como lá chegar, ou para efectuar uma chamada.

Latitude

O serviço Google Latitude é uma ferramenta social de partilha da informação sobre o local onde está com os seus amigos.

Toque na **Tecla Home >** **> Latitude** para activar o serviço Latitude.

Cada vez que iniciar a aplicação Maps, a sua localização irá ser determinada utilizando o GPS ou a rede móvel. Pode tocar na **Tecla Home > Latitude** na aplicação Maps ou na **Tecla Home >** **> Latitude** para ver o seu estado e o estado dos seus amigos.

No Latitude, toque na **Tecla Home**, para actualizar o estado dos seus amigos, ver o local onde se encontram no Maps, adicionar novos amigos, mostrar/esconder amigos, ou mudar as definições do Latitude.

Também pode desligar o serviço Latitude premindo em **Terminar sessão no Latitude** nas definições do **Latitude**.

Definições do telefone

Definir data e hora

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Data e hora**.
2. Limpe a caixa de verificação **Automático** se pretende acertar a data e hora manualmente.
3. Configure a data, hora, fuso horário e o formato.

Definições do ecrã

Tocando na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Ecrã**, pode ajustar as configurações do ecrã.

- **Brilho:** Pode ajustar o brilho do ecrã.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Rodar o ecrã para vertical e horizontal quando roda o seu telefone.
- **Animações:** Pode escolher o tipo de animação que prefere.
- **Duração da iluminação:** Pode configurar o tempo de espera para o ecrã se desligar automaticamente, quando o telefone não está a ser utilizado.

Definições de som

Premindo a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Som**, pode configurar as definições de som, como os toques e as notificações.

- **Modo silencioso:** Seleccione a caixa

de verificação para silenciar todos os sons, excepto multimédia e alarmes.

- **Vibrar:** Seleccione o modo de vibração.
- **Volume:** Toque para ajustar o volume do toque de chamada, multimédia, alarmes e notificações.
- **Toque do telefone:** Escolha o toque para as chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** Escolha o toque para as notificações.
- **Tons de toque audíveis:** Seleccione a caixa de verificação para reproduzir som ao utilizar o teclado de marcação.
- **Selecção audível:** Seleccione a caixa de verificação para reproduzir som ao efectuar uma selecção no ecrã.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: Seleccione a caixa de verificação para activar o som de bloqueio e desbloqueio do ecrã.
- **Feedback táctil:** Seleccione a caixa de verificação para activar a vibração em resposta ao seu toque.

DICAS: Para colocar rapidamente o telemóvel no modo silencioso , prima sem soltar a tecla **Diminuir Volume**.

Definições de idioma

Pode alterar o idioma do sistema operativo do seu telefone em dois passos simples.

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Idioma e teclado > Seleccionar idioma**.

2. Seleccione um idioma da lista apresentada.

Serviços de rede móvel

Tanto o serviço GSM como WCDMA são suportados pelo seu telefone. Pode configurar as definições de rede de acordo com o seu serviço telefónico.

Activar dados em roaming

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis**.
2. Seleccione a caixa de verificação **Dados em roaming**.

IMPORTANTE: Ao activar o roaming de dados pode estar sujeito a encargos significativos de roaming.

Desactivar serviços de dados

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis**.
2. Limpe a caixa de verificação **Permitir dados**.

Activar dados móveis always-on

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis**.
2. Seleccione a caixa de verificação **Activar dados móveis always-on** para actualizações automáticas dos dados de aplicações.

IMPORTANTE: Quando esta opção está

activa, o dispositivo consome mais energia e gera mais tráfego de dados para as actualizações automáticas dos dados das aplicações.

Alterar o modo de rede

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis > Modo de rede**.
2. Seleccione um dos seguintes: **GSM / WCDMA automático**, **Apenas WCDMA**, ou **Apenas GSM**.

Alterar o operador de rede

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis > Operadores de rede**.
2. Toque em **Procurar redes** para definir o operador de rede manualmente, ou toque em **Seleccionar automaticamente**.

Definir pontos de acesso

Para se ligar à internet pode usar Nomes de Pontos de Acesso (APN) predefinidos. Se quiser adicionar um novo APN, contacte a sua operadora para mais informações.

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Redes móveis e wireless > Redes móveis > Contas de dados**.
2. Prima a **Tecla Menu > Novo APN**.
3. Introduza o parâmetros necessários

(*ver* ***Adicionar uma nova ligação GPRS/3G/EDGE***.)

4. Toque em **Guardar**.

Definições de segurança

Nunca é demais proteger o seu telefone e cartão SIM contra o uso não autorizado.

Proteger o seu telefone com um padrão de desbloqueio de ecrã

- **Criar o seu padrão de desbloqueio de ecrã**

1. Prima a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do ecrã > Padrão**.
2. Leia as instruções e toque em **Seguinte**.
3. Observe o padrão de exemplo e toque em **Seguinte**.
4. Com o dedo, desenhe o seu próprio padrão e toque em **Continuar**.
5. Desenhe novamente o padrão e toque em **Confirmar**.
6. Prima a **Tecla de Ligar/desligar** para bloquear o ecrã.

DICAS: Desmarque a caixa de verificação de **Utilizar padrão visível** se pretende esconder o padrão quando está a desenhá-lo no ecrã.

- **Desbloquear o ecrã com um padrão**

1. Prima a **Tecla de Ligar/desligar**.

2. Desenhe o padrão que definiu para desbloquear o ecrã.

Caso se tenha enganado, o telefone pedir-lhe-á que volte a tentar.

Proteger o teu telefone com um PIN ou código

- **Criar um PIN ou um código**

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do ecrã**.
2. Toque em **PIN** ou **Código**.
3. Introduza o PIN ou código que pretender e toque em **Continuar**.
4. Introduza novamente o PIN ou o código e toque em **OK** para confirmar.

Desbloquear o ecrã com o PIN ou código

1. Prima a **Tecla Ligar/desligar** para ligar o ecrã.
2. Toque sem soltar .
3. Introduza o PIN ou o código que definiu.
4. Toque em **OK**.

Desactivar o bloqueio do ecrã

Se criou ou padrão de desbloqueio, um PIN ou um código, pode desactivá-lo.

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança > Configurar o bloqueio do ecrã**.

2. Introduza o padrão, PIN ou código que criou.
3. Toque em **Nenhum**.

Proteger o seu cartão SIM com um PIN

Todos os cartões SIM vêm com um PIN associado. O SIM pode vir desbloqueado da sua operadora e caso isso aconteça, é melhor activar o bloqueio assim que tiver oportunidade.

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança > Configurar PIN do cartão SIM**.
2. Seleccione a caixa de verificação **Pedir código PIN**.
3. Introduza o PIN que lhe foi dado e toque em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

Pode alterar o PIN que vem com o cartão para um mais fácil de decorar e mais difícil de adivinhar por terceiros.

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM/USIM**.
2. Toque em **Alterar código PIN do SIM/USIM**.
3. Introduza o PIN antigo e toque em **OK**.
4. Introduza o novo PIN e toque em **OK**.
5. Introduza novamente o novo PIN e toque em **OK**.

Repor o cartão SIM

Guarde todos os seus códigos num lugar seguro. Se introduzir o código PIN errado vezes acima do permitido, o seu cartão SIM ficará bloqueado e não vai poder aceder à rede do seu telefone. Contacte a sua operadora para pedir o código PUK para repor o cartão SIM.

Configurar o armazenamento de credenciais

Esta função permite-lhe seleccionar o acesso das aplicações a certificados seguros e outras credenciais.

Utilizar credenciais seguras

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança**.
2. Toque em **Definir código** e siga as instruções.
3. Seleccione a caixa de verificação de **Utilizar credenciais seguras**.

DICAS: Também pode instalar certificados encriptados através do seu cartão microSD através de **Instalar a partir do cartão SD**.

Eliminar credenciais seguras

1. Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Localização e segurança**.
2. Toque em **Limpar armazenamento** para apagar as credenciais.

Gerir o seu cartão de memória

Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Armazenamento.** Pode ver o espaço livre e total do cartão microSD e do telefone.

- **Ejectar cartão microSD:** Permite remover o cartão microSD em segurança, tornando-o indisponível ao sistema operativo do telefone.
- **Apagar o cartão microSD:** Apaga todos os dados do cartão microSD.

Privacidade: reposição dos dados de fábrica

Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Privacidade > Reposição dos dados de fábrica > Repor telefone > Apagar tudo**.
AVISO: Toda a sua informação pessoal e todas as aplicações transferidas para o seu telefone serão apagadas depois da reposição.

Gerir aplicações e suas definições

Toque na **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Aplicações**.

- **Fontes desconhecidas**: Permite-lhe instalar aplicações de fontes desconhecidas (não provenientes do Google Play Store). Ao instalar estas aplicações pode estar a comprometer os seus dados pessoais e causar riscos

ao telemóvel.

- **Gerir aplicações:** Gerir e remover aplicações instaladas.
- **Serviços em execução:** Ver e controlar os serviços actualmente em execução.
- **Utilização do armazenamento:** Ver o armazenamento utilizado pelas aplicações.
- **Utilização da bateria:** Consultar o que tem estado a utilizar a bateria.
- **Desenvolvimento:** Definir opções de desenvolvimento de aplicações.

Instalar uma aplicação

Pode instalar uma aplicação pelo Google Play Store (**Tecla Home >** **> Play Store**) seleccionando o item que pretende transferir e tocando em **Instalar**.

Pode igualmente instalar aplicações de fontes desconhecidas – partindo do princípio de que seguiu as instruções para ‘permitir a instalação de aplicações não provenientes do Google Play Store descritas anteriormente.

1. Copie o ficheiro da aplicação para o cartão microSD e instale o cartão no seu telefone.
2. Toque na **Tecla Home >** **> Explorador,** e abra a pasta onde se encontra a aplicação que pretende instalar.
3. Toque no ficheiro para começar a

instalação.

4. Siga as instruções de instalação que acompanham a aplicação até completar a instalação.

Gerir outras definições

Definições de pesquisa

Pode gerir as definições de pesquisa e o histórico de pesquisas abrindo a **Pesquisa do Google** e tocar na **Tecla Menu** > **Definições de pesquisa**.

Definições de síntese de voz

Pode definir as opções de texto para voz premindo a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Entrada e saída de voz**.

NOTA: Antes de usar esta função, certifique-se de que os dados de voz estão instalados. Toque em **Instalar dados de voz** no menu **Definições de texto para voz**.

Outras aplicações

Alarme

1. Prima a **Tecla Home >** **> Alarme**.
2. Toque no alarme predefinido para o configurar. Para criar um alarme novo, toque em .
3. Seleccione a caixa de verificação **Activar alarme**.

Calculadora

Prima a **Tecla Home >** **> Calculadora**.

DICAS: Deslize o dedo no ecrã para a direita/esquerda ou toque nos botões / para alternar entre calculadora básica e avançada.

Bloco de notas

Prima a **Tecla Home >** **> Bloco de notas**. Esta aplicação serve para tomar notas.

Toque em para criar uma nova nota; Prima a **Tecla Menu** para apagar notas ou exportar para o cartão microSD. Toque sem soltar numa nota existente para a editar, eliminar ou mudar o nome.

Cronómetro

1. Prima a **Tecla Home >** **> Cronómetro**.
2. Toque em **Iniciar** para começar a

contagem, **Parar** para interromper, e **Continuar** para prosseguir.

3. Toque em **Reiniciar** para repor o cronómetro a 00:00.0.

Informações de segurança

Segurança

Leia atentamente as informações de segurança para garantir uma utilização correcta e segura do seu telefone. Há determinadas coisas que não deverá fazer com o seu telefone:

	Não utilize o telefone enquanto conduz.		Não utilize o telefone durante o abastecimento de combustível.
	Quando utilizar o telefone mantenha uma distância mínima de 1.5cm.		Este dispositivo pode emitir uma luz forte ou intermitente..
	Contém peças pequenas que podem provocar asfixia.		Não queime o dispositivo.
	O seu telefone pode emitir sons altos.		Evite o contacto com suportes magnéticos.

	Afaste o telefone de pacemakers e outros dispositivos médicos.		Evite temperaturas extremas.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e instalações hospitalares.		Evite o contacto com líquidos. Mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em aeroportos e aeronaves.		Não desmonte o telefone.
	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão.		Use apenas acessórios autorizados.
	Não confiar apenas neste dispositivo para comunicações de emergência.		

Condução e operação de máquinas: Evitar distracções

A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distracção e provocar acidentes.

Cumpra sempre a legislação local no que diz respeito ao uso de dispositivos sem fios durante a condução ou operação de máquinas.

Manuseamento do Telefone

A responsabilidade pela forma como usa o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.

A maioria das medidas seguintes são uma questão de bom senso, mas é importante que as leia atentamente já que foram concebidas para proteger os utilizadores e o meio ambiente.

- Desligue o seu telefone sempre que a sua utilização seja proibida.
- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o telefone ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente reparar ou desmontar o

telefone. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.

- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas, mínimo -5 e máximo +50 graus Celsius.
- Não coloque o seu telefone no bolso das calças, pois poderá parti-lo ao sentar-se.
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos

Crianças Pequenas

O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar o risco de asfixia.

Por isso, não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles. Poderão magoar-se, magoar outras crianças, ou poderão acidentalmente danificar o telefone.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por longos períodos de tempo.

Descarga Electrostática

Não toque nos contactos de metal do cartão SIM. E evite tocar na antena desnecessariamente.

Airbags

Durante a condução, não coloque o telefone por cima da zona do airbag nem na área de insuflação do mesmo.

Guarde o telefone em segurança antes de iniciar a condução do seu veículo.

Ataques/Desmaios

O telefone pode produzir luzes intensas ou intermitentes que em algumas pessoas poderão causar ataques ou desmaios.

Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

Para minimizar o risco de LER ao enviar mensagens de texto ou quando joga com o seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas repetidas.

Chamadas de Emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com o seu telefone para chamadas de emergência.

Ruído Elevado

O seu telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares Bluetooth® estéreo ou outros dispositivos áudio.

Aquecimento do Telefone

O seu telefone poderá aquecer (ligeiramente) durante o carregamento ou a utilização. Não se preocupe uma vez que isto é normal.

Segurança Eléctrica

Acessórios Autorizados

Use apenas acessórios autorizados para o seu telefone. Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis. Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos como moedas ou chaves toquem ou provoquem o curto-circuito dos terminais da bateria.

Ligação a um Automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar o telefone ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos Avariados ou Defeituosos

Não tente reparar ou desmontar o telefone ou os seus acessórios. O seu telefone e os acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado.

Se o seu telefone ou acessórios foram imersos em água, perfurados, ou sujeitos a

uma queda, não os use antes de serem verificados por um centro de reparações autorizado.

Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers e aparelhos auditivos deve ser feita com precaução. O telefone pode igualmente interferir com o sistema de navegação de aviões e a electrónica dos automóveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker. Para tal, use o telefone no ouvido do lado oposto ao do pacemaker e não guarde o seu telefone no bolso do peito.

Aparelhos Auditivos

O seu telefone pode interferir com aparelhos auditivos. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância entre este e o telefone. Assim, aumentar a distância entre os dois dispositivos poderá ajudar. Se o problema se mantiver, consulte o fabricante que poderá sugerir uma solução.

Dispositivos Médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telefone poderá

interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico pessoal.

Hospitais

Para prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível, desligue o seu telefone sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde.

Aeronaves

Desligue o seu telefone sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.

Se for permitido, active o "modo de avião" do telefone antes do embarque.

Automóveis

Devido a possíveis interferências em equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, excepto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos

Estações de Serviço e Outros Ambientes Explosivos

Uma pequena faísca pode causar uma grande explosão. Assim, obedeça a toda a sinalética e pedidos para desligar os dispositivos sem fios, como o seu telefone.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios,

instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como cereais, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de Detonação

Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação, como uma pedreira. Esta precaução deve-se não só ao perigo com os explosivos, mas também para evitar interferir com as detonações.

ZTE

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi–tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Postcode: 518057

http://www.zte.com.cn mobile@zte.com.cn

Service Hotline: +86–755–26779999

The information on the package is only for your reference. Images are for your reference only. Please check the product model before purchasing. ZTE reserves the rights to change specifications and parameters of the products without further notice.